

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Forudsætninger:




Betonflade:

- ingen huller
- ingen buler
- min. 3 % fald

Måtterne:



Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

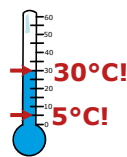


For at fordrø dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strør let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

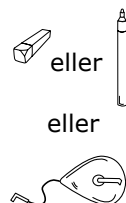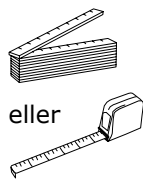

Tilskæring:

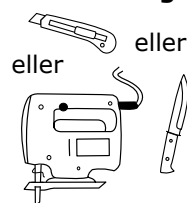


Bor og montering:

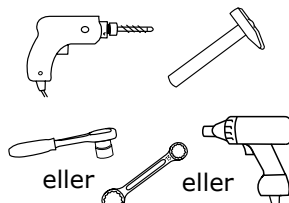

KRAIBURG fastgørelses materialer:

- Skruedybel \varnothing 10 x 80 mm med sekskantskrue (SW 13) - A2
 - skive \varnothing 40 mm - A2
- (Fastgørelses materialer leveres med)

1 Kontrolmarkering

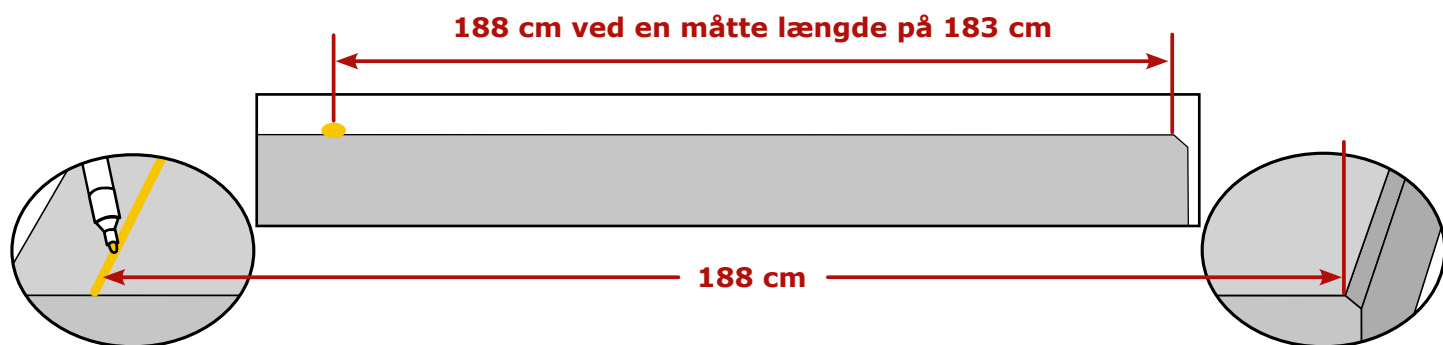


Kontrolmarkering laves foran
Tips: kridtsnor kan anvendes

Mål fra beton bagkanten

2 Alle måtterne lægges ud


i Lægges fra midten af rækken mod højre og venstre.

Måtten er forberedt til sømddybel

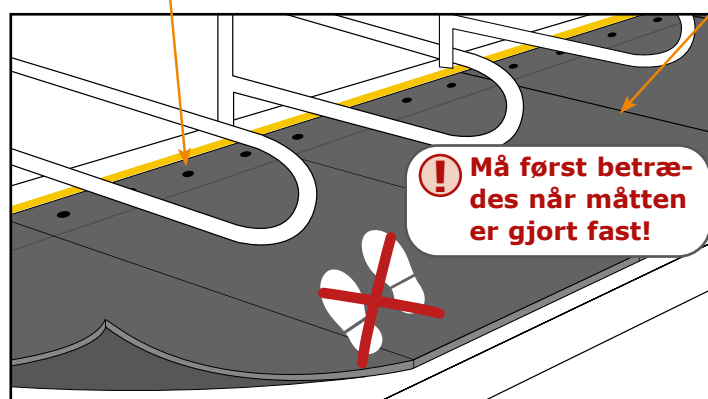

! Må først betrædes når måtten er gjort fast!

Samlinger (også zig-zag) skal være cirka under bøjlerne (max. +/- 8 cm)

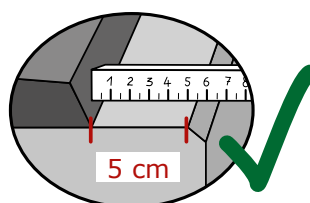


Beton bagkant:
Monteres 5 cm fra bagkant!


i Afstanden bliver tydelig mindre de første dage efter montagen



på ② Alle måtterne lægges ud

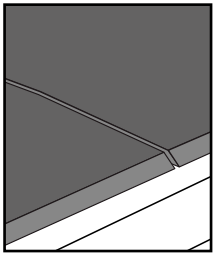


Måtterne lægges løst ved siden af hinanden

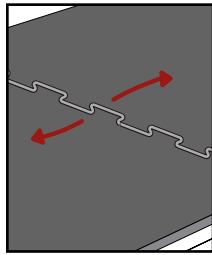


Zig-zag måtterne samles løst, løftes let og trækkes i et jævnt træk lidt fra hinanden

! Måtterne må ikke:


IKKE PRESSE!

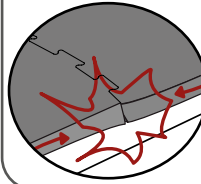

IKKE TRÆKKE ENSIDIGT!

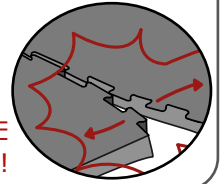


③ Fastgørelse

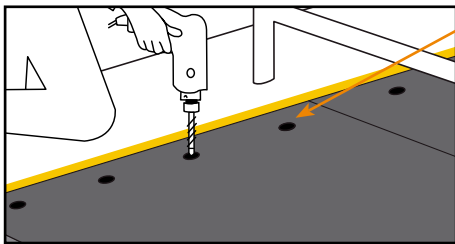


Fastgøres 4 x i de markerede punkter i forkanten


! Vær hele tiden opmærksom på at den forreste kant er ved markeringen. Juster evt.

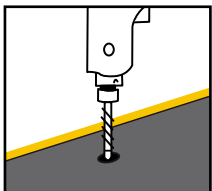

Bor

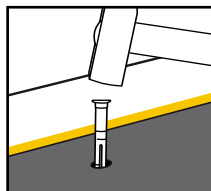

Kunststoffdybel slås i

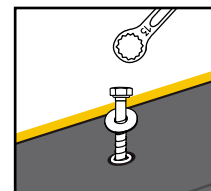

Skrue og skive skrues i

! Skruen skrues i indtil skiven ligger plan og lidt forsænket. **Ikke overspænde!**