

KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

Edellytykset:



Betonipinta:


- väh. 10 cm paksu ja tasainen
- ei reikiä
- ei kohoumia
- profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
- KURA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:

- kork. 3 cm paksu
- pohja: väh. 10 cm paksu, vankka betonikerros

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

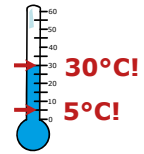


Valuasfaltti voi käytössä muuttua muotoaan paljonkin.

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

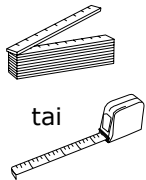


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

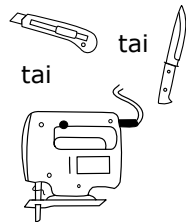

Poraamiseen ja asentamiseen:



KRAIBURG kiinnitysosat:

Betoni:

naulatulpat \varnothing 10 x 80 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2

Valuasfaltti:

naulatulpat \varnothing 10 x 120 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2


(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

! Käytä raappaa, joka on erityisesti muokattu yhteensopivaksi kumimatoille tai se on säädettävissä sellaiseksi: säädä olemassa oleva lantaraappa Kraiburgin ohjeiden mukaisesti soveltuvaksi kumipäällysteisille betonilattioille




! Koneellinen lannanpoisto ja mattojen päällä ajaminen:



Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen päällä ajamista



1 Mattojen asentaminen

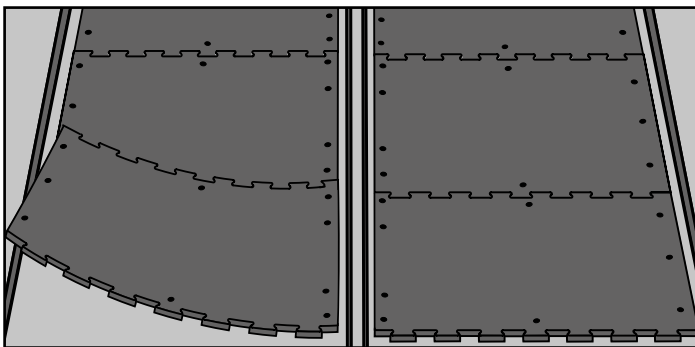


Etäisyys sivureunaan: 2 cm
(väh. 1 cm - kork. 6 cm)

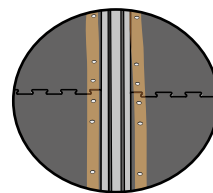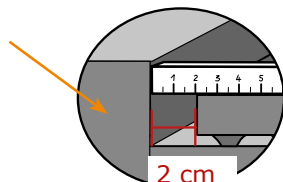


Keskiohjurilla

maton reunan, jossa on 4 kiinnityskohtaa, tulee aina olla keskiohjurista vasten

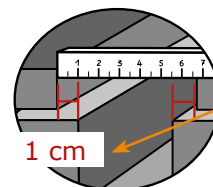


Etäisyys keskiohjuriin: 1 cm

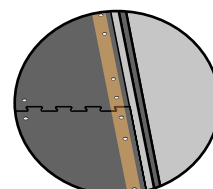

Ilman keskiohjuria

sama määrä kiinnityskohtia aina toisiaan vasten




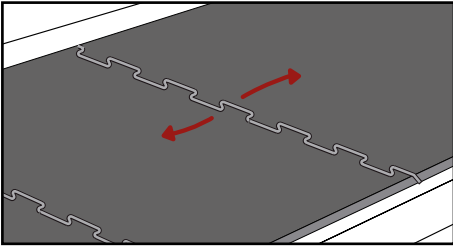


Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan

! Vältä liitoksen jännittämistä!

ÄLÄ PURISTA!

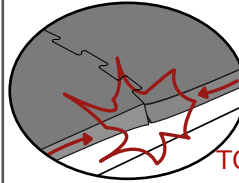


ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTAPUOLELTA!

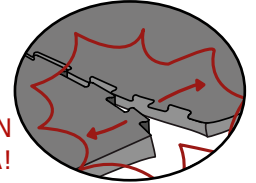


! Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock-liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako

2 Sovittaminen

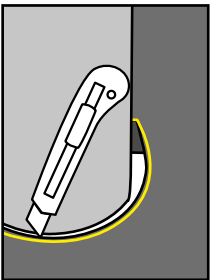


Leikkaa mattoon tarvittaessa sopivat aukot

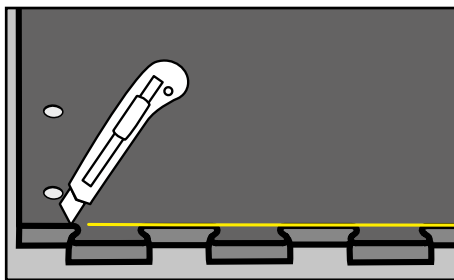

Alueen alussa ja lopussa olevat Interlock-liitokset voidaan leikata pois.

i Leikkausohjeita:

- Kostuta terä kevyesti
- Vedä matot hieman erilleen toisistaan
- Käytä pihtejä pienten palasten erottamiseksi
- Sähköinen lehtisaha on paras vaihtoehto **profikURA**n ja **pediKURA**n leikkaamiseen

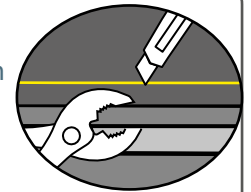


3 Kiinnittäminen


! **Betoni: tulpat \varnothing 10 x 80 mm**
Valuasfaltti: tulpat \varnothing 10 x 120 mm

! **Jos yksittäiset matot leikataan paikan päällä mittojen mukaan:**
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta



Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

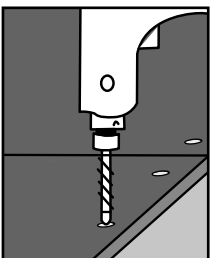


Poraa

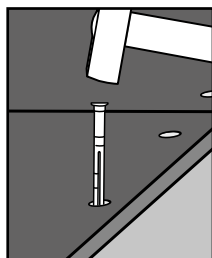


Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

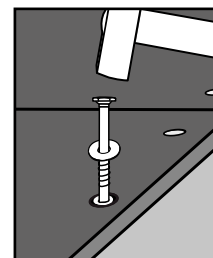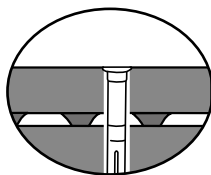

Lyö naula ja aluslevy kunnes ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja hieman unponneet

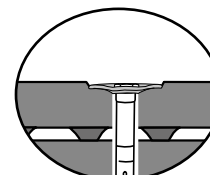

i **Ohje:**
tarkasta liikuttamalla tasaista metallista esinettä (esim. vasara) kiinnityskohdan päältä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, lyö se syvemmälle!

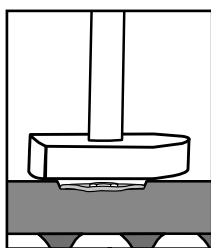

Väliin on jäätävä pieni rako

! **Älä lyö liian kovaa!**

Matot eivät saa jännittyä, eikä matto saa taipua!

