

KRAIBURG tappeti singoli e tappeti puzzle

Tappeti per cuccette KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA




Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- min. pendenza del 3 %

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




30°C!

5°C!


Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

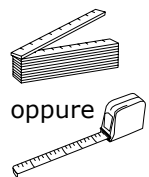


Marcare:

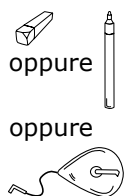

Tagliare:

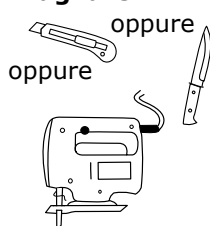

Forare e montare:




Elementi di fissaggio KRAIBURG:



tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2 con rondella \varnothing 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


Consiglio: tracciare prima una linea a distanza di 3 cm dallo smusso posteriore del cemento per tutta la lunghezza (si presta una corda battente colorata)

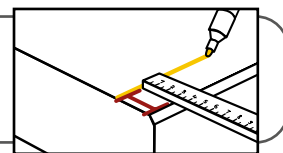


1 Posare l'intera fila di tappeti

Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra


prevedere il fissaggio sul bordo anteriore

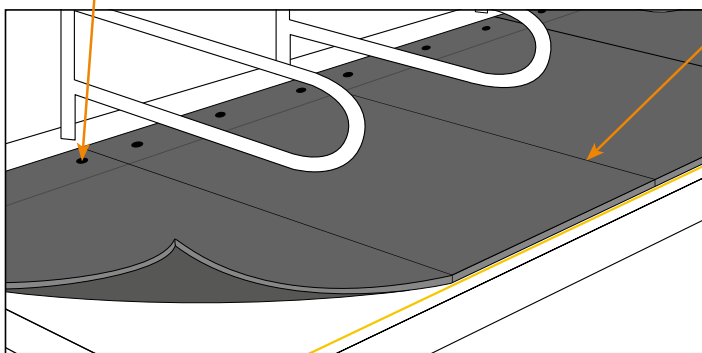


scostamento della giuntura sotto la divisoria (max. +/- 8 cm)

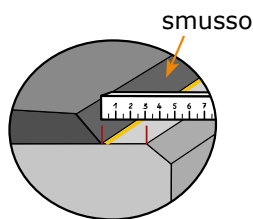

Distanza min. di 3 cm dal bordo posteriore!

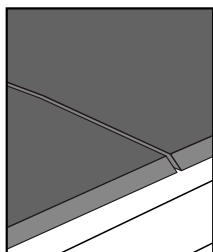


posare i tappeti uno vicino all'altro in modo allentato

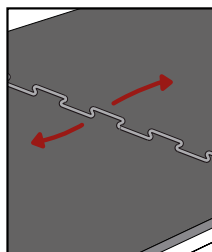


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

Evitare tensioni!

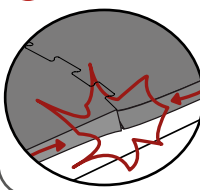


NON COMPRIMERE!

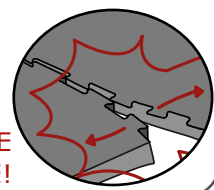

NON TIRARE UNILATERALMENTE!

Divisorie a piantana:

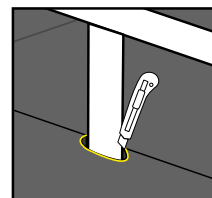


intagliare degli spazi nei tappeti




② Fissare


fissare il tappeto sul bordo anteriore in 3 punti:

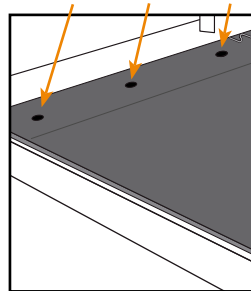


distanza dal margine anteriore: ca. 5 cm

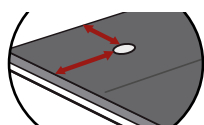


distanza dal margine laterale: ca. 8 cm

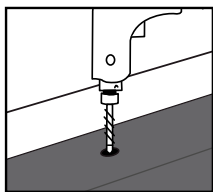

forare

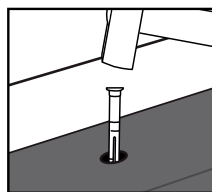

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

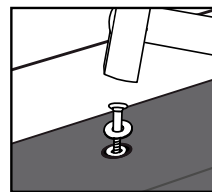

piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

Informazioni complementari per il montaggio con profili KK

Tappeti per cuccette KKM, KIM, LENTA (senza puzzle)

In aggiunta vi servono:

Per fissare le viti:



oppure

oppure



Elementi di fissaggio KRAIBURG:

Tassello ø 10 x 100 mm con

- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella ø 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


① Posare i tappeti (v. pagina precedente)

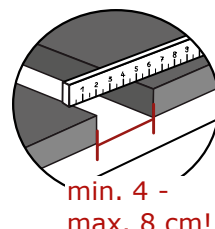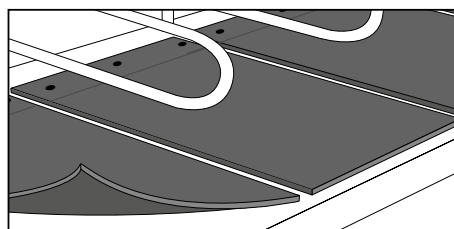

min. 4 - max. 8 cm!


② Inserire il profilo KK

unire profili e tappeti in modo allentato

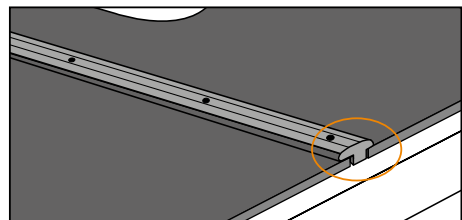

- il lato arrotondato verso la parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto

Divisorie a piantana:

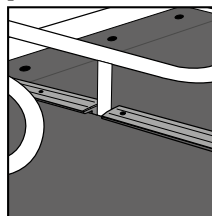

se necessario dividere i profili KK per adattarli e aggiungere **fissaggi supplementari** nel profilo

Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.


! IMPORTANTE: Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).

! NON COMPRIMERE!


③ Fissare

A fissare il tappeto sul bordo anteriore (vedi sopra)


B fissare i profili KK

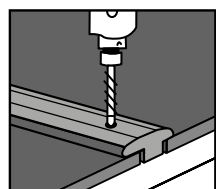


forare

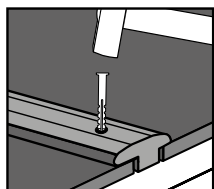

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

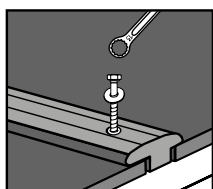

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme. **Non serrare troppo!**

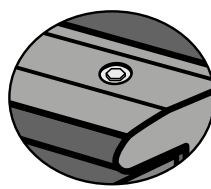

! Utilizzare tutti i fori predisposti per il fissaggio!

Consiglio:
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.