

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Förutsättningar:



Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångs-
temperatur)




För djurens välbefinnande
krävs ett lätt strö för att binda
fukt! (t.ex. mjukt strö,
mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

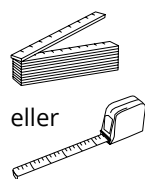


Markera:

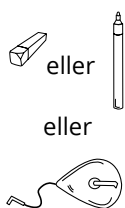

Skära:

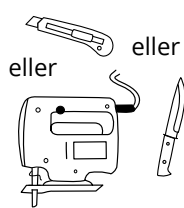

Borra och montera:

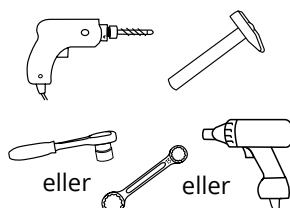


KRAIBURG fästelement:



- Ramplugg \varnothing 10 x 80 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
 - Bricka \varnothing 40 mm - A2

(fästelement ingår)

1 Kontrollmarkering

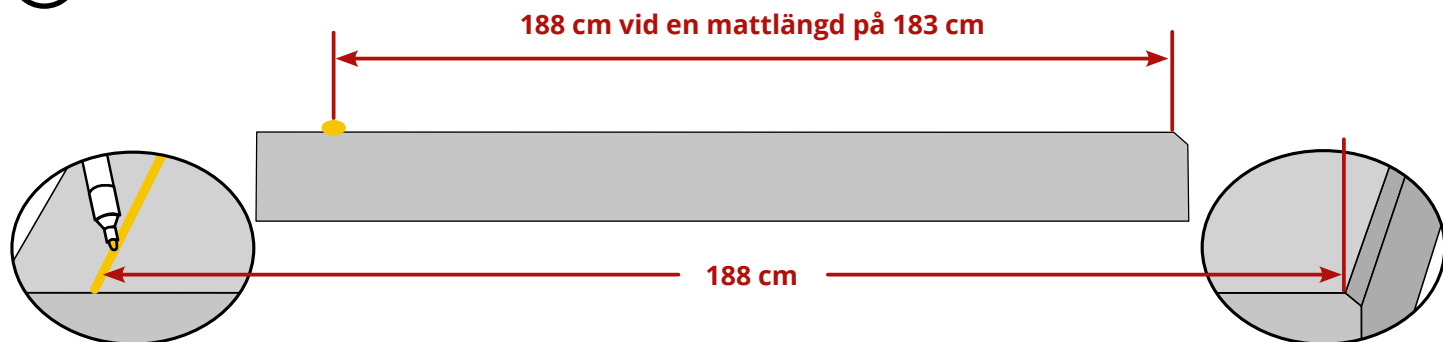

Sätt en kontrollmarkering framtill


Tips: Använd riktsnöre

Mätt från den bakre betongkanten

2 Lägg ut hela mattraden


i Lägg till höger och vänster utifrån mitten av liggbåsraden

Se till att det går att fästa i framkanten

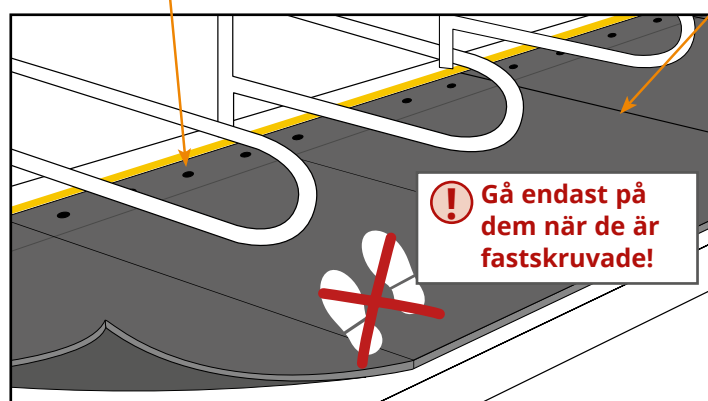

! Gå endast på dem när de är fastskruvade!

Pusselkoppling eller skarv ungefär under båsavskiljaren
(max. +/- 8 cm)

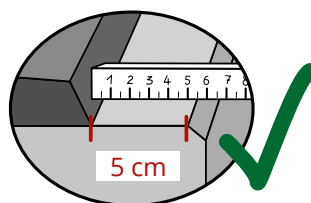


Bakre betongkant:
5 cm monteringsavstånd!


i Avståndet minskar markant de första dagarna efter montering

! Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!

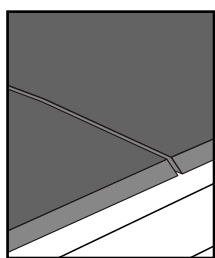


till **2** Lägga ut hela mattraden

Lägg mattorna löst bredvid varandra

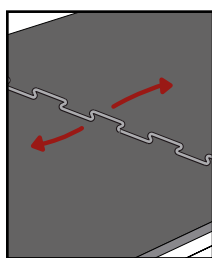



Sätt ihop pusselmattorna löst, lyft något och dra isär åt alla håll en aning

! Undvik spänningar!

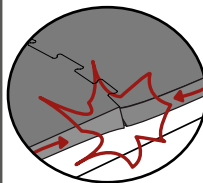


TRYCK INTE!

DRA INTE ÅT ENDAST PÅ ENA SIDAN!

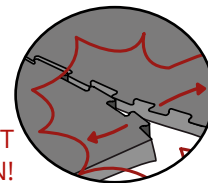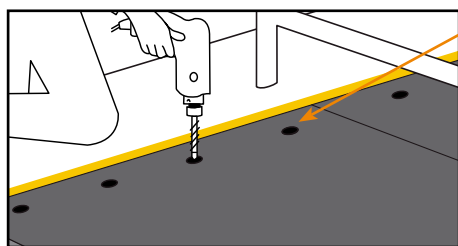
**3** Fastsättning

Fäst i framkanten 4 gånger med de färdiga fästpunkterna


! Se alltid till att mattans framkant ligger på markeringen. Justera vid behov.

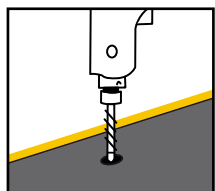

Borra

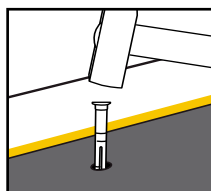

Slå i plastpluggen kant i kant

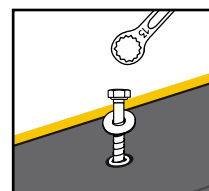

Skruva i skruven och brickan

! Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**