

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine / KE LongLine

Requisitos:




Superficie de hormigón:

- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Planchas:


temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

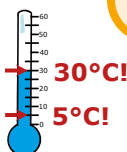


¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retención de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Precisará:


Medir:

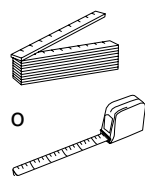


Marcar:



Cortar:

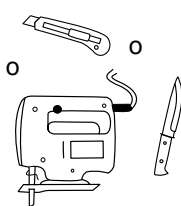

Taladrar y montar:





Elementos de fijación KRAIBURG:



tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(o elementos de fijación con al menos la misma solidez y resistencia)


1 Desenrollar y posicionar la plancha continua

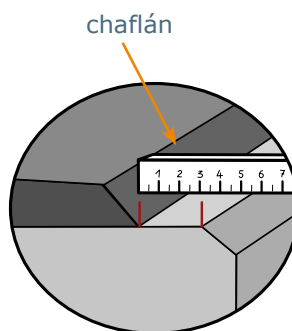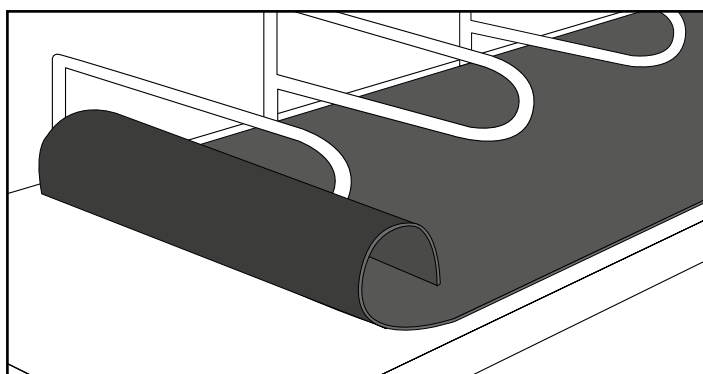

borde de hormigón trasero: imín. 3 cm de distancia!


2 Fijación

¡comenzar por el centro de la plancha y trabajar hacia la derecha y hacia la izquierda

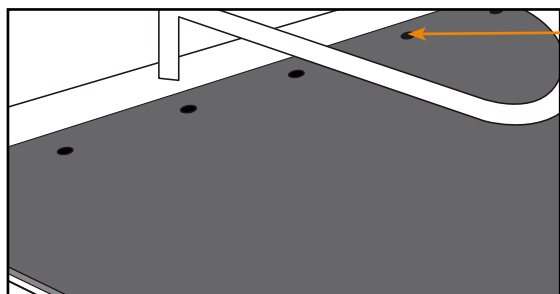


fijar desde el borde delantero mediante los puntos de fijación disponibles:


si no hay puntos de fijación, fijar **adelante** cada **40 cm aprox.**, a unos **5 cm del borde**

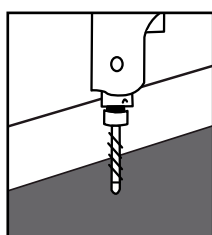

taladrar

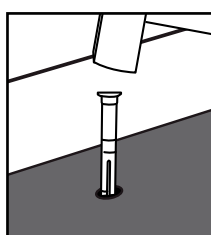

clavar a ras el taco plástico

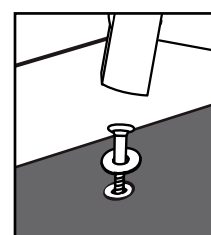

clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

